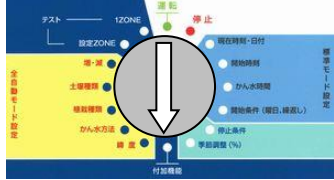
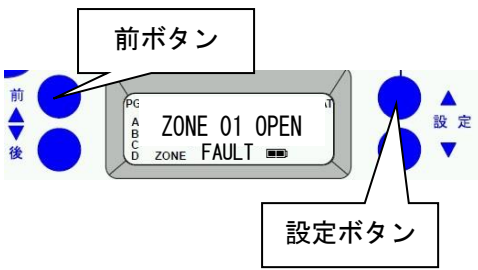


ウォーターマスター(ES-WGC) FAULT 表示解除 操作手順

No.	説 明	説明図
1	FAULT の表示を確認する。	
2	ダイヤルを「付加機能」に合わせる。	
3	画面に大きく「FAULT」と点滅表示される。	
4	前ボタン（画面左）押す。 →FAULT 内容がスクロール表示される。 (表示内容は本紙裏面参照) (右図は説明のためスクロール無し状態で表記) 図は系統 1 (ZONE 01) の出力回路オープン(電流値過小)と表示した場合である。 (FAULT が2つ以上ある場合はここで設定ボタンを押すと順番に FAULT の内容を確認することができる。)	
5	前述 4 の状態でもう一度前ボタンを押す。 →画面に「KEEP」と点滅表示される。	
6	前述 5 の状態で設定ボタン（画面右側）を押す。 →画面に「CLEAR」と点滅表示される。	
7	前述 6 の操作で画面に「CLEAR」表示が出たことを確認した上で、前ボタンを押す。 →FAULT 表示はクリアされる。 (ダイヤルを「付加機能」以外に回してもクリアされる。)	
8	複数個の FAULT がある場合は上記 2～7 を繰り返す。	—
9	全ての FAULT がクリアされると、 上記 7 で前ボタンを押した場合は、画面に「0 FAULTS」と点滅表示され、FAULT がクリアされたことを示す。(上記 7 でダイヤルを付加機能以外に回した場合は「0 FAULTS」は表示されない。) いずれの場合も、画面下部の FAULT 表示は消える。	

注 1) FAULT 表示解除の操作をしても FAULT 表示が発生した原因が解消されないと再び表示し続ける。

注 2) FAULT が複数個出た場合は手順 2～7 を繰り返す。

注 3) FAULT の内容

FAULT 表示	説 明
ZONE * * SHORT	バルブ出力の電流値異常にて表示される。 電磁弁の過負荷, 過熱状態などの異常や電流が過大な時に表示される。
ZONE * * OPEN	バルブ出力電流が小さい時 (30mA 以下) のとき表示される。(自動復帰) ・ ウォーターマスタ～電磁弁間の断線, 電流値過小時に表示 ・ ウォーターマスタ～電磁弁間に雨センサ (COM-A-RS-2-NC) を接続 (コモン接続) した場合, 電磁弁 OPEN の瞬間に降雨検知 (雨センサ接点が開いている) となっている場合点灯 (ウォーターマスタの電流チェック時に接点が開いていると電流が流れず, 0mA をエラーと認識し FAULT 表示に至るため。
NO RECENT CONTACT WITH WEATHER STATION	専用雨温度センサ (ES-SLW-20) との通信異常にて表示 (自動復帰)
REMOTE BATTERY FAILURE	専用雨温度センサ (ES-SLW-20) のバッテリー電圧低下にて表示 (自動復帰)

「* *」には系統数 (電磁弁の ZONE 番号) が表示される。例) ZONE 01 OPEN

以 上

お問い合わせ

株式会社 イーエス・ウォーターネット

本 社	〒206-0024	東京都多摩市諏訪 4-24-1	TEL 042 (355) 7701	FAX 042 (372) 3721
東日本営業部	〒206-0024	東京都多摩市諏訪 4-24-1	TEL 042 (355) 7702	FAX 042 (372) 3721
沖 縄 支 店	〒901-2227	沖縄県宜野湾市宇地泊 89	TEL 098 (898) 7200	FAX 098 (898) 7230
南 九 州 支 店	〒890-0056	鹿児島市下荒田 4-54-15	TEL 099 (255) 0601	FAX 099 (255) 2010
札 幌 営 業 所	〒003-0802	札幌市白石区東札幌二条 5-7-8	TEL 011 (817) 8830	FAX 011 (817) 8831
大 阪 営 業 所	〒560-0036	大阪府豊中市蛍池西町 2-7-1	TEL 06 (6852) 2371	FAX 06 (6852) 2361
北九州営業所	〒819-0006	福岡市西区姪浜駅南 3-16-26	TEL 092 (894) 3001	FAX 092 (894) 3000