

水道用簡易フオーガスシステム

セット内容



口金



φ8チューブ



φ8チューブ継手用袋ナット



ワンタッチ継手付ホース



フオーグ-ASSY(チューブ付)



末端用継手




間断タイマー(H型ベース付)



φ8チューブ継手(T)

内 訳	数量
口金	1 個
ワンタッチ継手付ホース	2 個
間断タイマー (H型ベース付)	1 セット
φ8チューブ	25 m
フオーグ-ASSY (チューブ付)	4 個
φ8チューブ継手 (T)	4 個
φ8チューブ継手用袋ナット	13 個
末端用継手	1 個

口金取付及びホースの接続手順

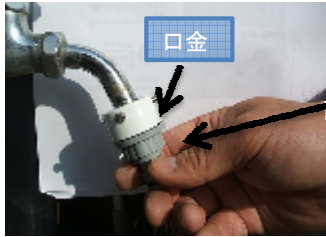

- 1**
- ネジ部を外れない程度に緩めます



- 2**
- 1...プラスドライバーでビス3本を緩めます
 - 2...蛇口と口金の内側パッキンを隙間が無い様に付当てます
 - 3...ビスを均等に締めます
 - 4...ネジ部を締めます
 - 5...ネジ部をしっかり締まっているか確認します



- 3**
- ワンタッチ継手付きホースの継手部を①下に引きながら、②口金にカッチッと音がするまで迄押し込みます
- 引きながら押し込む
- 引っ張って抜けないか確認



- 4**
- ホース逆端のワンタッチ継手はH型ベース側に取り付けます(要領は3参照)



- 5**
- ①φ8のチューブに袋ナットを差し込みます
 - ②チューブをタイマー側に突き当たるまで取り付けます
 - ③ナットをしっかり手締めします
- ナット右回し



- 6**
- コントローラー
- 次のコネクター
- フオーグ
- ①フオーグを3セット分写真のように組立てる
 - ②末端になる残り1セット分だけは専用の継手を使用する
- ※袋ナットの取り付けは手締めで行ってください。工具などで締めすぎると破損の要因となります



- 末端用継手を使用して左写真の様に処理します

- 7**
- 完成です。おつかれさまでした